


展開図

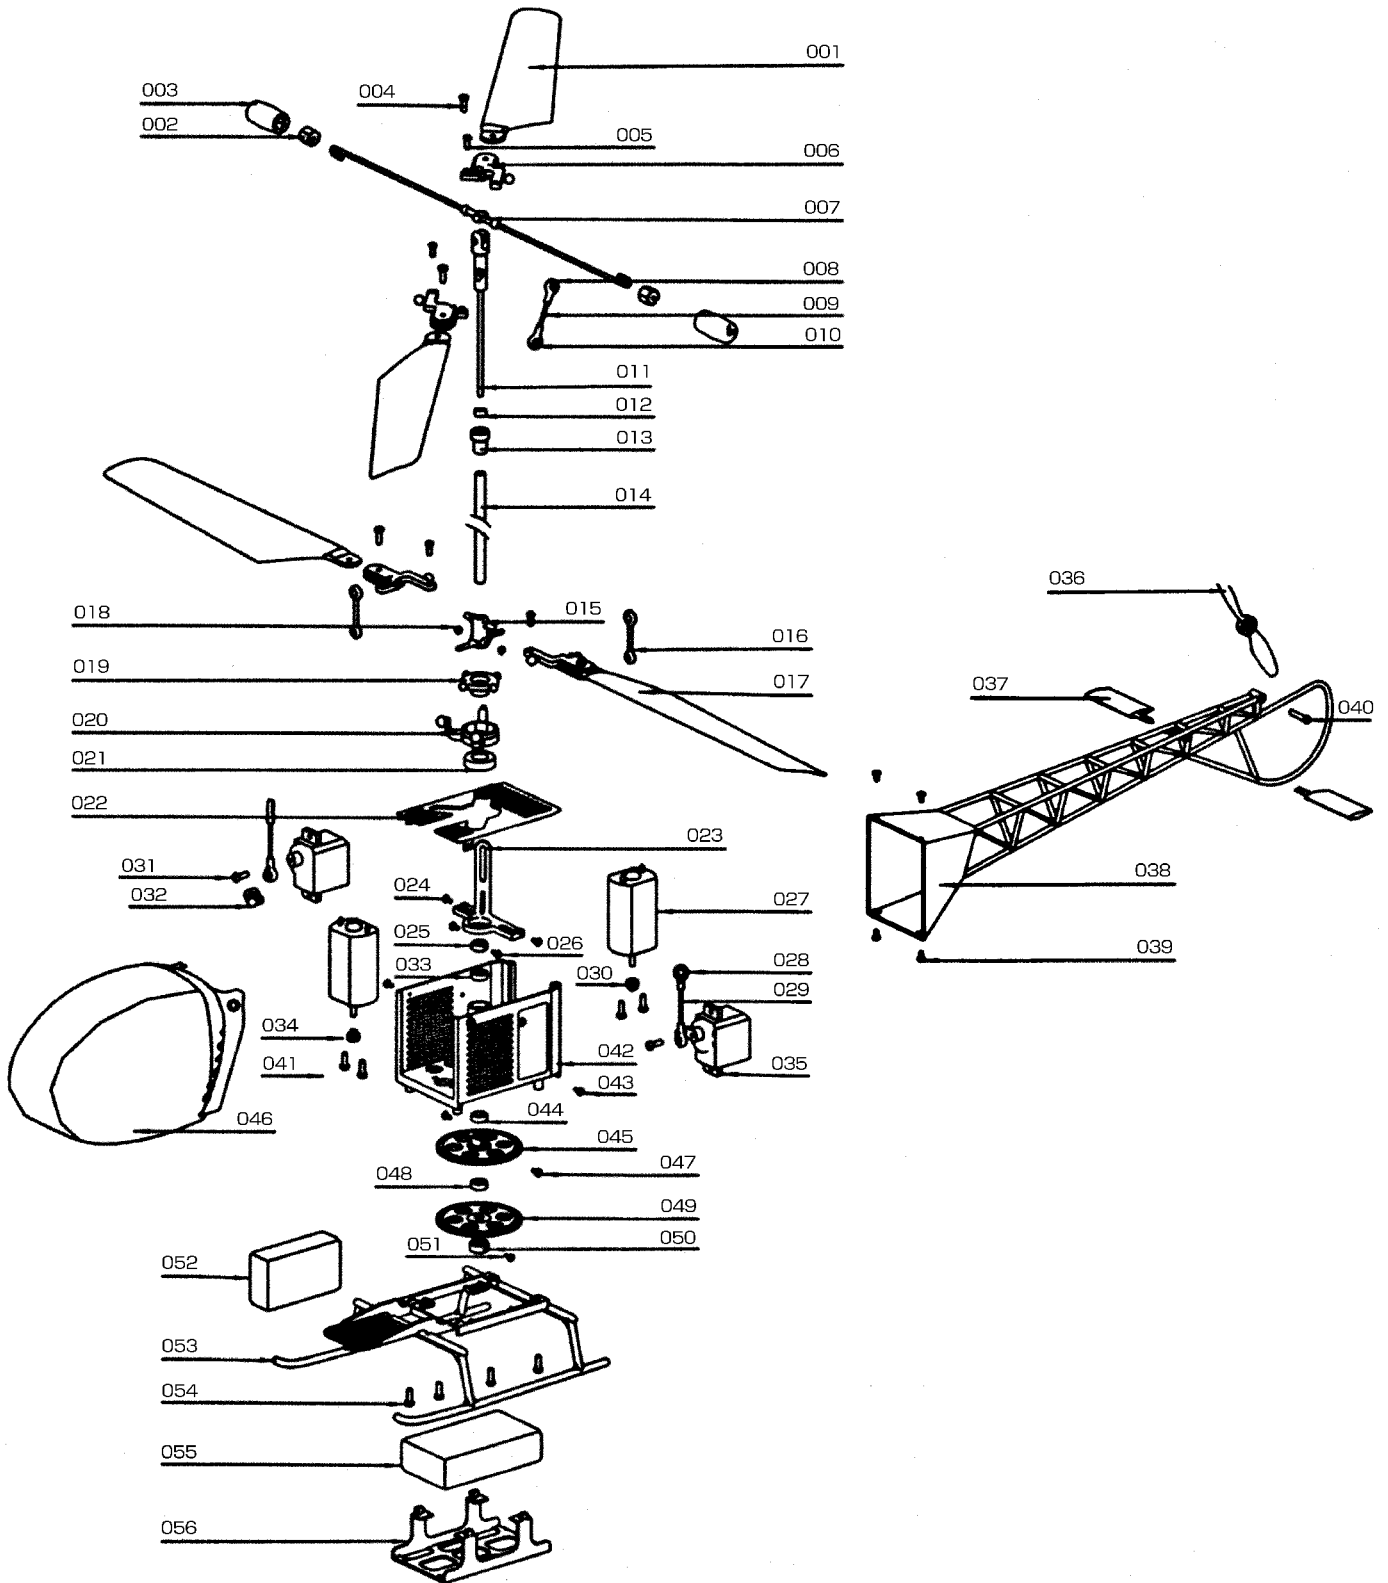

スペアパーツリスト

No.は展開図の番号です。

No.	パーツ名	入数
NE11010300 サーボセット		
035	Servo	2
032	Rocker	2
031	Screw PA1.7X4	2
NE11010400 モーターセット 180X2		
027	Motor	2
030	Upper gear	1
034	Under gear	1
NE11010700 スタビライザーセット		
007	Flybar set	1
002	Weight block	2
003	Hammer balance	2
008	Upper ball linkage rod set (big plastic)	1
009	Length-conditioning (short ST1.4X8)	1
010	Upper ball linkage rod set (small plastic)	1
NE11010800 ローターブレードセット		
001	Upper main rotor blades	2
017	Under main rotor blades	2
NE11011000 アウターシャフト		
013	Bearing board	1
014	Spindle	1
NE33010300 インナーシャフト		
011	Inner shaft	1
NE11011100 メインローターブレードグリップセット		
006	Rotor blades grip set	4
NE22010900 アンダーTシェイプホルダー		
015	Under T shape holder	1
NE11017100 スワッシュプレートセット		
019	Upper swashplate	1
021	Bearing MR137zz	1
020	Under swashplate	1
NE11011300 ボールリンクージロッドセット		
016	Middle ball linkage rod	2
028	Lower ball linkage rod set (plastic)	4
029	Length-conditioning (long ST1.4X18)	2
NE11011400 ギヤセット:2枚入		
045	Upper gear	1
049	Under gear	1
NE11011500 ベアリングセット		
012	Bearing MR52zz	1
033	Bearing MR74zz	1
044	Bearing MR74zz	1
048	Bearing MR52zz	1

No.	パーツ名	入数
NE11011800 メインフレーム&カバーボード		
022	Cover board	1
042	Main frame	1
NE11013600 カラーセット		
026	Screw PM2X3	2
025	Positioning laps	1
051	Screw PM2X4	2
050	Positioning laps	1
NE11011700 キャビンセット		
046	Cabin	1
NE11012000 テイルブレードサポートセット		
038	Tail frame	1
037	Balance tail	2
036	Tail blade	1
040	Tail blade shaft	1
NE11016300 レシーバーセット		
052	Receiver	1
NE22013600 バッテリーフレーム		
056	Battery frame	1
NE11011900 ランディングスキッド&バッテリーフレーム		
053	Landing skid	1
056	Battery frame	1
NE11011600 ビスセット		
005	Screw PA1.7X4	4
004	Screw PM2X6	4
024	Screw PA1.7X4	2
018	Screw CB1.7X4	2
026	Screw PM2X3	2
031	Screw PA1.7X4	2
041	Screw KM2X4	4
047	Screw CB1.7X2.5	2
051	Screw PM2X4	2
043	Screw PWA1.7X5	2
054	Screw PA1.7X4	4
039	Screw PA1.7X4	4
NE11010600 バッテリーセット800mAh		
055	Battery	1
NE22011500 スワッシュプレートガイドフレーム		
023	Slide	1