


この度は、ブラシレスESC用セッティングカードをお買い上げいただき誠に有難うございます。  
本製品は当社製ブラシレスESCの各種設定を変更するためのセッティングカードです。  
本説明書をよく読み十分理解した上でご使用ください。

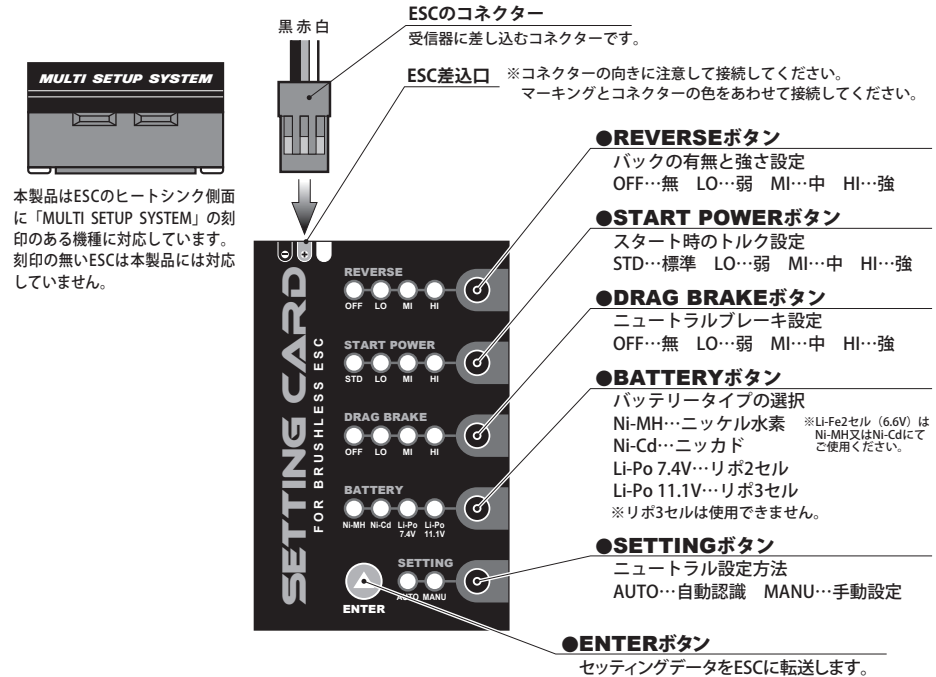

## 操作手順

- ESCのスイッチをOFFにします。
- 受信器からESCのコネクターを抜き、セッティングカード上部のESC差込口にコネクターを接続します。
- 走行用バッテリーをESCに接続します。
- ESCのスイッチをONにします。  
セッティングカードのLEDが順次点灯し、その後「ピロリ・ピ・ピ・ピ・ピ」と音が鳴り、現在のESCの設定が表示されます。
- 各設定ボタンを押し、それぞれの項目をセットし、ENTERボタンを押しESCに設定データを転送します。
- ESCのスイッチをOFFにしてセッティングカードからESCのコネクターを抜き、受信器にコネクターを戻し、設定完了です。

## 手動設定によるニュートラルの設定方法 (SETTINGボタンでMANUを選択した場合のみ)

- アンプの電源を入れ、スロットルを全開してください。2秒を待つと「ピ・ピ」と音が鳴ります。
- 直ぐスロットルをバックいっぱいしてください。2秒を待つと「ピ・ピ」と音が鳴ります。
- その後、ニュートラルに戻して、「ドレミ」の音が鳴れば設定完了です。

## 保証規定

保証(無償)は工場出荷時より、部品の不良、作動不能に該当され、機器の老朽化、お客様の過失による破損や故障は対象となりませんのでご了承ください。製品に異常がないことを十分確認し、ご使用ください。当社は本製品による事故、その他一切の責任を負いません。故障かなと思ったら、もう一度この説明書をご覧になりお調べください。説明書を見ても解らない場合は当社へお問い合わせください。

**万一、初期不良があった場合は、下記の内容をできるだけ詳しく書いてお買い上げ店に持ち込みください。**

- 使用状況と不具合の内容、症状 ■お使いの送信機、受信器、サーボ、バッテリー、車種 ■ご購入店名 ■お客様の住所、氏名、連絡先電話番号